

# Cómo utilizar la tecnología LENA

## ¿Qué necesito para un Día LENA?


- Ropa LENA, etiquetada.
- Dispositivos LENA, cargados y asignados.
- LENA Hub, instalado en una computadora con Windows.
- Base múltiple con cables.



### Consejo para el instructor

Programa que otro adulto esté en el salón al comienzo del día para ayudar al maestro a colocar los chalecos en los niños, encender los dispositivos y resolver cualquier problema.

## Antes del Día LENA 1

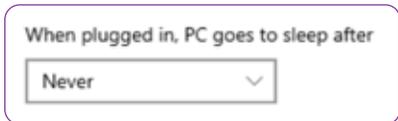

### 1. Descargue e instale LENA Hub.

Utilice una computadora con Windows (no una Mac).  
[learn.lena.org/library/GetLENAHub](http://learn.lena.org/library/GetLENAHub)

### 2. Establezca la configuración del modo de suspensión de la computadora en "nunca".

### 3. Cargue los dispositivos LENA.

Enchufe la base múltiple en la toma de corriente. Conecte los dispositivos LENA usando los cables. El dispositivo está listo para un Día LENA cuando la pantalla dice "Charged" (Cargado).

### 4. Compruebe el estado del dispositivo.

Desconecte el dispositivo del cargador. Cuando esté encendido, el dispositivo debe decir "Paused" (en pausa).



Mensaje del dispositivo			Qué hacer
Paused (Pausado) <i>(no se muestra tiempo)</i>			¡El dispositivo está listo! Apáguelo, asígnelo, etiquételo y úselo.
Paused xx:xx:xx (Pausado xx:xx:xx)	Memory Full (Memoria llena)	Error 09 Set Clock (Configurar reloj)	Conéctese a LENA Hub para resolverlo.

### 5. Asigne dispositivos.

Utilice el número de serie para asignar los dispositivos a los niños en LENA Online.

### 6. Etiquete el dispositivo y la ropa LENA con el nombre de cada niño.

Empaque todo y entréguelo en el aula.



# Después de un Día LENA

## Procese los dispositivos LENA usando el LENA Hub

Vea un video de este proceso u obtenga ayuda: [learn.lena.org/library/process](https://learn.lena.org/library/process)



### 1. Abra LENA Hub.

Si se le solicita, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de LENA.

### 2. Configure una base múltiple.

- Comience con una base múltiple vacía y los cables, sin dispositivos LENA conectados.
- Conecte la base múltiple a una toma de corriente.
- Conecte la base múltiple a LENA Hub.

### 3. Encienda todos los dispositivos LENA y compruebe el mensaje en la pantalla.

Mensaje del dispositivo	Qué significa	Qué hacer
<b>Paused</b> xx:xx:xx (Pausado) xx:xx:xx) o	<b>Memory Full</b> (Memoria llena)	El dispositivo contiene datos. Procéselo en el paso 4.
<b>Paused (Pausado)</b> (no se muestra tiempo)	El dispositivo está vacío.	Reservar para el próximo Día LENA.



### 4. Conecte, confirme y repita.

- Conecte UN dispositivo con datos a la base múltiple.
- Confirme el nombre o número de serie en Hub.
- Repita, con un dispositivo a la vez, hasta que la base múltiple esté llena.

### 5. Deje que los dispositivos conectados se transfieran a Hub.

- Espere a que todos los dispositivos muestren un icono de batería.
- Desconecte la base múltiple completa de la computadora y déjela enchufada a la toma de corriente para cargar los dispositivos.
- Repita los pasos 2 a 5 con otra base múltiple según sea necesario.

### 6. Deje Hub abierto hasta que todos los archivos LENA se carguen en la nube.

- La computadora debe estar encendida, la tapa de la computadora portátil debe estar abierta, debe estar conectada a Internet y no debe entrar en estado de suspensión hasta que Hub muestre 0 Uploading (Cargando 0).
- ¿Ve un icono de engranaje en lugar de una nube? Espere a que Hub muestre 0 Processing (Procesando 0).